

# THOMSON

## BARRE DE SON

## NOTICE D'UTILISATION



### TYPE SBHD016BT

EDITION : 25-05-20 - FR

LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS DE LA PRESENTE NOTICE, EN RESPECTANT LES CONSIGNES D'UTILISATION ET DE SECURITE. CONSERVER CETTE NOTICE POUR CONSULTATION ULTERIEURE ET EN AVISER LES UTILISATEURS POTENTIELS.

## CONSIGNES DE SECURITE

- Cet appareil est conçu pour fonctionner avec le réseau électrique local.
- Cet appareil est conçu pour fonctionner avec le transformateur fourni. En cas de remplacement, utiliser un autre transformateur de sécurité ayant les mêmes caractéristiques assignées.
- Dans le cas où une rallonge est nécessaire, prendre toutes les précautions afin d'éviter tout risque de chute.
- Ne pas brancher ou débrancher le transformateur avec les mains humides.
- Le transformateur ne doit pas être bloqué et doit être facilement accessible en cours d'utilisation.
- **ATTENTION : Ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité pour éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique. Par conséquent ne pas utiliser l'appareil à proximité d'un point d'eau ou dans une pièce humide (salle de bain, piscine, évier...).**
- **ATTENTION : Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou un quelconque liquide.**
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures.
- Ne placer aucun objet rempli de liquide (ex. : vases...) sur l'appareil.

- Ne pas placer l'appareil en plein soleil, à proximité d'un appareil de chauffage ou de toute source de chaleur, dans un endroit soumis à une poussière excessive ou à des chocs mécaniques.
- Ne pas exposer à des températures extrêmes. Cet appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré.
- Ne placer aucun élément thermogène (bougie, cendrier...) à proximité de l'appareil.
- Placer l'appareil sur une surface plane, rigide et stable.
- Ne pas installer l'appareil en position inclinée. Il est conçu pour fonctionner uniquement à l'horizontale.
- Installer l'appareil dans un endroit suffisamment ventilé pour éviter une surchauffe interne. Eviter les espaces restreints tels qu'une bibliothèque, une armoire...
- Ne pas obstruer les orifices de ventilation de l'appareil.
- Ne pas installer l'appareil sur une surface molle, comme un tapis ou une couverture, qui pourrait bloquer les orifices de ventilation.
- Ne pas poser d'objets lourds sur l'appareil.
- Cet appareil n'est pas un jouet, ne pas laisser son utilisation à des enfants sans surveillance.
- Ne jamais laisser les enfants introduire des objets étrangers dans l'appareil.
- Sous l'influence de phénomènes électriques transitoires rapides et/ou électrostatiques, le produit peut présenter des dysfonctionnements et nécessiter l'intervention de l'utilisateur pour une réinitialisation.
  
- La fiche du cordon secteur sert de dispositif de déconnexion et doit rester facilement exploitable. Pour déconnecter complètement l'appareil de l'alimentation électrique, la fiche du cordon secteur doit être entièrement débranchée de la prise murale.
- Débrancher l'appareil de l'alimentation :

- s'il reste inutilisé pendant une longue période,
  - en cas d'orage,
  - s'il ne fonctionne pas normalement.
- Le câble souple externe du transformateur ne peut pas être remplacé. En cas d'endommagement du cordon, il convient de mettre le transformateur au rebut.
- Cet appareil a été conçu pour un usage domestique uniquement, toute utilisation professionnelle, non appropriée ou non conforme au mode d'emploi, n'engage pas la responsabilité du fabricant.



ATTENTION  
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE  
NE PAS OUVRIR



**ATTENTION : POUR REDUIRE LE RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, NE PAS OUVRIR L'APPAREIL, IL N'Y A AUCUNE PARTIE A L'INTERIEUR DESTINEE A L'UTILISATEUR. CONFIEZ TOUTES LES REPARATIONS A UN PERSONNEL QUALIFIE.**

- TOUT ENTRETIEN, EN DEHORS DU NETTOYAGE ET DE L'ENTRETIEN USUEL PAR L'USAGER, DOIT ETRE FAIT PAR UN SERVICE APRES-VENTE AUTORISE.
- NE JAMAIS IMMERGER L'APPAREIL DANS L'EAU NI DANS TOUT AUTRE LIQUIDE.
- NETTOYER LA PARTIE PRINCIPALE DE L'APPAREIL A L'AIDE D'UN CHIFFON DOUX HUMIDE.


## PRECAUTIONS GENERALES

- Placer l'appareil sur une surface plane.
- Conserver un espace libre d'au moins 10 cm tout autour de l'appareil.
- Installer et faire fonctionner l'appareil à l'écart de sources de chaleur (cuisinière, four, ...). Ne pas l'exposer à la lumière directe du soleil.
- Ne placer pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur ou à proximité de l'appareil, ni sur celui-ci.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Ne nettoyer l'appareil qu'avec un chiffon doux humide. Ne pas utiliser de liquide inflammable. Les vapeurs peuvent créer un risque d'incendie ou d'explosion.

## CONTENU DE LA BOITE

- 1 Barre de son
- 1 Adaptateur secteur
- 1 Cable Aux-In 3.5 mn
- 1 télécommande (piles non fournies)
- 1 fixation montage mural
- 1 notice d'utilisation

## DESCRIPTION ET PARTIES

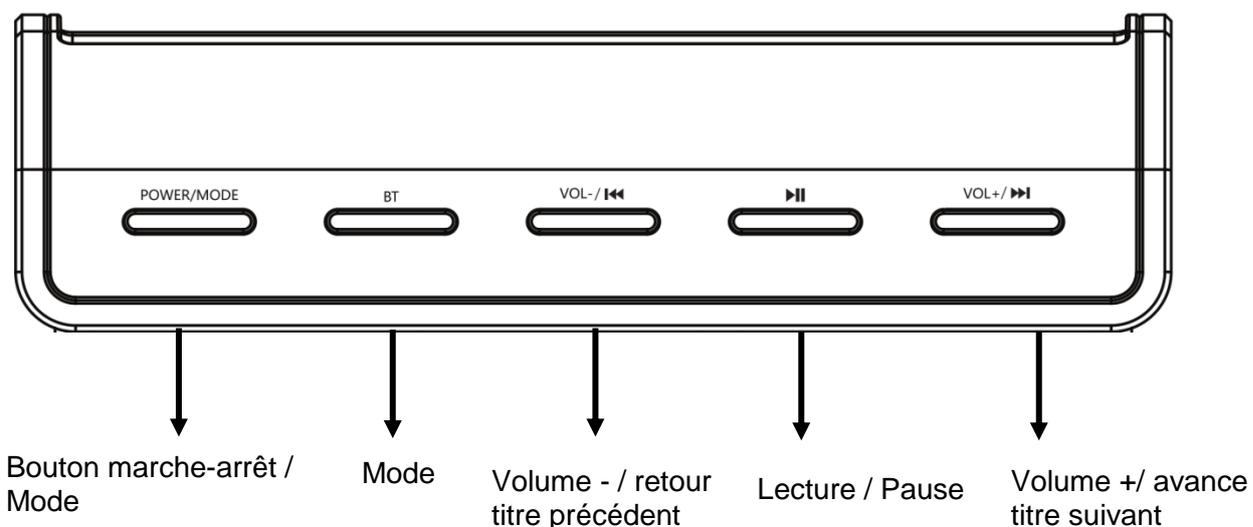



### Recharge à induction

#### Avertissement :

Compatible avec les smartphones qui supportent la charge sans fil. Placer le smartphone au centre du symbole de recharge à induction.

#### Avertissement :

**Enlever systématiquement la coque de protection du smartphone avant chargement.**

Ne placer aucun autre objet entre l'appareil et la base de charge (métal, aimants, anneaux de téléphone, clés, pièces de monnaie...).

### Panneau d'affichage LED :

1. **Voyant rouge:** Mode veille
2. **BT:** Mode Bluetooth
3. **USB:** Mode USB
4. **AUX:** Mode Auxiliaire
5. **OPT:** Mode Optique
6. **ARC:** Mode HDMI (ARC)

### Connexions :



1. **USB IN :** Connexion pour MP3 / WAV (format FAT32 et 128 Go max), câble non fourni.
2. **OPTICAL IN :** Connexion pour dispositifs compatibles à l'aide d'un câble optique, câble non fourni.
3. **HDMI(ARC) :** Connexion pour des appareils compatibles à l'aide d'un câble HDMI, câble non fourni.
4. **AUX IN :** Connexion pour des appareils compatibles à l'aide d'un câble de 3.5 mm, câble fourni.
5. **AC IN :** Câble d'alimentation, câble fourni.

## Télécommande : (Piles non fournies)



	Bouton marche/arrêt
MUTE	Volume son muet
MODE	BT/USB/AUX/OPT/HDMI
VOL+	Volume +
VOL-	Volume -
	Retour titre précédent
	Lecture / Pause
	Avance titre suivant
	Effets sonores audios
	Effets sonores vidéos
	Autres effets sons
	Mode BT
	Mode répétition
3D	3D ON/OFF

## UTILISATION

### BRANCHEMENTS

Connecter la fiche de l'adaptateur secteur sur la prise pour adaptateur secteur (5). Brancher l'autre extrémité de l'adaptateur secteur dans une prise de courant secteur. Utiliser uniquement l'adaptateur fourni.

### Marche/Arrêt

Appuyer (2 secondes) pour mettre l'appareil en marche, appuyer une seconde fois pour l'éteindre.

### Réglage du volume

Pour augmenter ou diminuer le volume, utilisez les touches volume – et volume +

### Sélectionner une source audio

Appuyer sur le bouton Mode pour sélectionner la source audio de votre choix : BT, USB, AUX, OPT, ARC.

## FONCTION BLUETOOTH

Cet appareil peut recevoir un signal audio à partir d'un périphérique audio Bluetooth. Vérifier dans la notice d'utilisation du périphérique que le profil de distribution A2DP est pris en charge pour une compatibilité parfaite.

- Sélectionner la source Bluetooth (BT).
- Activer la fonction Bluetooth du périphérique audio.
- Lancer la recherche des profils Bluetooth depuis le périphérique audio.
- Sélectionner le profil "**Thomson SBHD016BT**" pour synchroniser les deux appareils.
- Lancer la musique depuis le périphérique audio.

**NOTE** : L'appareil ne peut pas recevoir de musique provenant de deux périphériques audio Bluetooth simultanément. Il faut déconnecter au préalable la fonction Bluetooth du périphérique associé, puis faire une nouvelle recherche du périphérique Bluetooth à synchroniser. Valider le profil **Thomson SBHD016BT** trouvé depuis le périphérique audio.

Montage mural : La barre de son comporte deux fentes à l'arrière pour permettre le montage mural, en utilisant les fixations fournies ou un support de barre de son compatible (non fourni).

## ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Débrancher l'appareil avant de le nettoyer.
- Oter les traces de doigt et de poussière à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide. Ne pas utiliser de produits abrasifs ou de dissolvants susceptibles d'endommager la surface de l'appareil.
- **ATTENTION** : Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou un quelconque liquide.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Transformateur	
Tension d'alimentation :	100-240V~, 50/60Hz
Tension de sortie:	19V---, 1.5 A

Barre de son	
Puissance audio :	10W x2

## Informations sur les symboles

	Cet appareil est conforme aux normes en vigueur relatives à ce type de produit.
	Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.
	A usage intérieur exclusivement
	Le logo « Triman » indique que le produit ou l'emballage ne doit pas être jeté dans la poubelle des ordures ménagères mais doit être trié ou rapporté dans un point de collecte (bacs en magasins, déchèteries...) pour être recyclé. Pour en savoir plus : <a href="http://www.quefairedemesdechets.fr">www.quefairedemesdechets.fr</a>

*Par la présente, PL and Co déclare que l'appareil sous la référence SBHD016BT, est conforme aux exigences des directives européennes et directive RED 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être demandée à l'adresse : [sav@plandco.fr](mailto:sav@plandco.fr)*

Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.

## SERVICE APRES VENTE

Pièces détachées non disponibles

Fabriqué par : PL and Co / BIGBEN pour **THOMSON**  
THOMSON est une marque de commerce de TECHNICOLOR SA ou de ses filiales, utilisée sous licence par Bigben Interactive.

PL AND CO  
4 Rue Paul Henri Spaak  
E-77400 Saint Thibault Des Vignes Fabriqué en RPC