

MANUEL D'UTILISATION

Lire attentivement et respecter les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.
Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels car elle contient des informations importantes.

IDONOTECH

RADIATEUR SOUFFLANT

Réf : FH-26



PL AND CO
4 Rue Paul Henri Spaak
77400 Saint Thibault Des Vignes
France

Fabriqu  en RPC

SIGNIFICATION DES SYMBOLES :



Lire le manuel de l'utilisateur : Lire attentivement et respecter les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels car elle contient des informations importantes.



Instructions de sécurité : Lire et respecter les instructions pour la sécurité de l'utilisateur.



Protection de classe II : Appareil muni d'une isolation renforcée sans partie métallique accessible. Ne nécessite pas de fiche reliée à la terre.



ATTENTION : Surface très chaude.



Ne pas couvrir



Collecte sélective des déchets électriques et électroniques : Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver l'environnement.



Cet appareil est conforme à toutes les directives CE en vigueur relatives à ce type de produit.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Désignation	Radiateur soufflant
Référence	FH-26
Tension et fréquence	220-240V ~ 50Hz
Classe de protection	Classe 2
Puissance	2000W
Norme électrique	IP21



CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

- Utiliser cet appareil uniquement suivant les instructions décrites dans le manuel d'utilisation.

- Avant d'utiliser cet appareil, s'assurer que la tension du réseau correspond à la tension du réseau indiquée sur plaquette signalétique de l'appareil.
- Toujours débrancher l'appareil lorsqu'il est inutilisé.
- Ne pas tirer sur le cordon électrique pour débrancher l'appareil, saisir la fiche elle-même.
- Vérifier régulièrement que le cordon de l'appareil est intact. Ne pas utiliser l'appareil si le cordon est endommagé. Faire remplacer le cordon par un service technique qualifié.
- Certaines parties de cet appareil peuvent s'échauffer fortement. Eviter de les toucher pour ne pas se brûler.
- Pour éviter tout risque d'incendie, l'appareil doit pouvoir évacuer la chaleur produite. Laisser suffisamment d'espace autour de l'appareil et éviter tout contact avec des matériaux inflammables. L'appareil ne doit jamais être recouvert.
- Ne pas utiliser l'appareil à proximité de matières inflammables.
- S'assurer que ni l'appareil, ni le cordon, ni la fiche n'entre en contact avec une source de chaleur telle qu'une plaque électrique chaude ou une flamme.
- S'assurer que ni l'appareil, ni le cordon, ni la fiche n'entre en contact avec de l'eau ou tout autre liquide.
- Ne pas utiliser cet appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Ne pas toucher l'appareil, le cordon ou la fiche avec les mains humides.

- Éteindre l'appareil et le débrancher en cas de problème durant l'utilisation, pour le nettoyer ou dès la fin de son utilisation.
- Ne jamais immerger l'appareil, le cordon, ni la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
- Maintenir le fil à distance des grilles d'entrée et d'échappement.
- Pour éviter toute surchauffe, veiller à ce que les grilles d'entrée et de sortie restent dégagées. Ne jamais les obstruer. En outre, il convient de dépoussiérer ces grilles régulièrement à l'aide d'un aspirateur.
- L'appareil ne doit pas être placé en dessous d'une prise de courant.
- IMPORTANT : Afin d'éviter les risques liés à un réarmement accidentel du dispositif de sécurité, cet appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de marche/arrêt externe (minuterie) ni branché sur un circuit régulièrement allumé et éteint par le fournisseur d'énergie.
-  **MISE EN GARDE** : Pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de chauffage.
- ATTENTION** :  Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des

capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils sont correctement surveillés ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et supervisés.

- Les enfants entre 3 et 8 ans peuvent uniquement allumer/éteindre l'appareil, lorsque ce dernier est installé ou fixé à l'endroit prévu, à condition qu'ils aient pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'instructions préalables sur l'utilisation de l'appareil et les risques qu'il présente. Les enfants entre 3 et 8 ans ne doivent pas brancher la fiche de l'appareil dans la prise, régler et nettoyer l'appareil ou en effectuer l'entretien.

Avertissements :

- L'appareil ne doit être utilisé qu'en position verticale.

- Ne pas utiliser de rallonge. Si une rallonge est vraiment nécessaire, suivre attentivement les instructions du fabricant, sans jamais dépasser la puissance maximale indiquée sur la rallonge.

- Laisser toujours un espace libre de 50cm devant l'appareil sans meubles ou autres objets.

- Ne pas utiliser cet appareil dans une pièce de moins de 4m².

- Avant de ranger l'appareil, bien contrôler qu'il est éteint et que la fiche est débranchée de la prise.

Ne pas le ranger dans un endroit poussiéreux.

- Ne rien poser sur l'appareil.

- Ne pas utiliser l'appareil pour sécher le linge. Ne pas boucher les grilles d'entrée et de sortie d'air (danger de surchauffe).

- Ne pas faire fonctionner l'appareil contre un mur, un meuble, des rideaux, etc...


- L'appareil peut exhaler une odeur due au chauffage lors de la première utilisation. Il est conseillé d'aérer la pièce.

Dispositif de sécurité : L'appareil est muni d'un dispositif de sécurité qui arrête le radiateur soufflant en cas de surchauffe accidentelle (obstruction des grilles d'entrée et de sortie de l'air, moteur qui ne tourne pas ou tourne lentement).

Pour remettre l'appareil en marche, le débrancher quelques minutes, supprimer la cause de surchauffe et le rebrancher.

Si l'appareil ne fonctionne toujours pas, contacter un réparateur qualifié.

DESCRIPTION

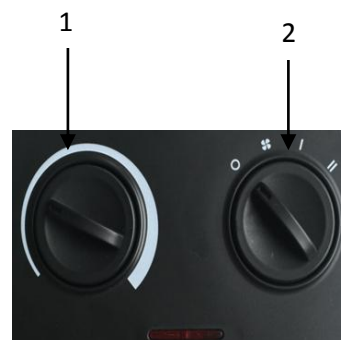

0 : Arrêt	☼ : Ventilation
I : Basse puissance	II : Haute puissance


1. Thermostat
2. Sélecteur de fonctions
3. Indicateur de fonctionnement
4. Grille

DÉBALLAGE DE L'APPAREIL

- Déballer l'appareil et s'assurer que chaque élément est en bon état.
- Jeter les emballages et calages de protection selon le tri sélectif. Ne pas jeter la notice.
- Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyer avec un chiffon doux.

UTILISATION

- Installer le radiateur sur une surface plane et stable.
- Veiller à ce que les grilles de l'amenée d'air et de sortie soient bien libres.
- Si utilisation dans une salle de bains, respecter le volume de protection. L'installation doit se faire loin des lavabos, robinets, douches... voir ci-dessous.

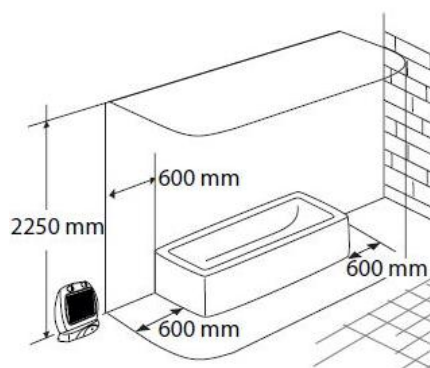

- Brancher la fiche dans une prise de courant.

-Tourner le thermostat (1) jusqu'à la position max,sélectionner une des positions avec le selecteur de fonctions (2):

0 : Arrêt

☼ : Ventilation

I : Basse puissance : 1000W

II : Haute puissance : 2000W

Réglage du thermostat : Mettre le thermostat sur la position maximum. Une fois que la pièce aura atteint la température désirée, tourner lentement le bouton du thermostat (1) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'au déclic (le ventilateur s'éteint). La température ainsi fixée est automatiquement réglée et maintenue constante par le thermostat (1).

Fonction hors gel : Le sélecteur de fonctions (2) étant sur II et le thermostat (1) au minimum, l'appareil maintient la température de la pièce à environ 5°C, évitant le gel et consommant un minimum d'énergie.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

-Débrancher toujours l'appareil de la prise murale et attendre qu'il ait refroidit avant de le nettoyer.

-Nettoyer l'extérieur du radiateur en l'essuyant avec un chiffon humide, puis un chiffon sec.

-Ne jamais utiliser de détergents, ni de produits abrasifs et veiller à ce qu'il n'y ait pas d'eau qui pénètre dans le radiateur.

-Ne pas utiliser d'éponge métallique, des particules métalliques peuvent se détacher et retomber sur des pièces électriques provoquant un court-circuit.

SERVICE APRES VENTE

Pièces détachées non disponibles.